




Ten 2 Ten Cable

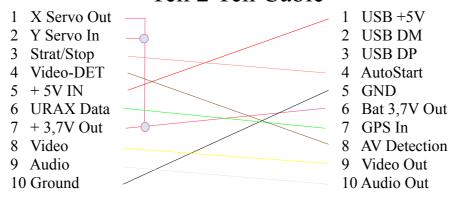

Fernauslöser

Wird an Pin 4 AutoStart 3,7V angelegt, (4+6 gebrückt) startet die Videoaufnahme oder nach drücken der Fototaste an der Cam werden mit AutoStart dann immer Foto's geschossen.